

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокмутатор сетевой МЕТАКОМ MKV-CVN2018
соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

тел.: 8-800-250-33-97

www: <http://www.metakom.ru>

e-mail: os@metakom.ru



Товар
сертифицирован

ПАСПОРТ

ВИДЕОКОММУТАТОР СЕТЕВОЙ МЕТАКОМ MKV-CVN2018

Инструкция по эксплуатации

МЕТАКОМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоконмутатор сетевой МЕТАКОМ MKV-CVN2018 (далее видеоконмутатор) предназначен для коммутации видеосигнала в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ МК2018 для функционального расширения системы «калитка-подъезд» и рассчитаны на подключение к домофонной сети. МЕТАКОМ MKV-CVN2018 позволяет осуществить коммутацию видеосигнала от 4 блоков вызова МК2018 (или других совместимых производства МЕТАКОМ) к одной подъездной видеoliniи.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

В дежурном режиме подъездная видеoliniя подключена к видеосигналу подъездного блока вызова или блока вызова Slave.

При вызове абонента с любого блока вызова Master установленного на «калитке» или в подъездной сети видеоконмутатор подключает соответствующую видеoliniю от блока вызова Master к подъездной видеoliniи. После окончания сеанса разговора подъездная видеoliniя подключается к видеосигналу подъездного блока вызова или блока вызова Slave.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКОММУТАТОРА

При использовании видеоконмутатора совместно с сетевым конмутатором (схема на рис. 2) для калиточной системы выходы АК, ВК видеоконмутатора подключаются к выходам АN ВN блоков вызова Master (калитка 1, калитка 2 на схеме). Все калиточные блоки вызова подключаются параллельно к линии А В. Выходы видеосигналов (VID) с калиточных блоков вызова подключаются на соответствующие входы видеоконмутатора (V1...V4), GND блоков вызова соединяется с GND видеоконмутатора. Выход VID подъездного блока вызова подключается к входу VP видеоконмутатора. GND подъездного блока вызова соединяется с GND видеоконмутатора. Выход VO видеоконмутатора подключается к подъездной видеoliniи.

При использовании видеоконмутатора в подъездной сети (несколько входов в подъезд, схема на рис. 3) видеоконмутатор подключается параллельно к линии А В. Выходы видеосигналов (VID) с блоков вызова Master подключаются на соответствующие входы видеоконмутатора (V1...V4). Выход VID блока вызова Slave подключается к входу VP видеоконмутатора. GND блоков вызова соединяется с GND видеоконмутатора. Выход VO видеоконмутатора подключается к подъездной видеoliniи.

Обозначение выходов сетевого конмутатора приведено на рис 1.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конмутатор сетевой МЕТАКОМ MKV-CVN2018	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Крепеж	1 комплект
Индивидуальная упаковка	1 шт.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие видеоконмутатора сетевого МЕТАКОМ MKV-CVN2018 требованиям МTKM.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

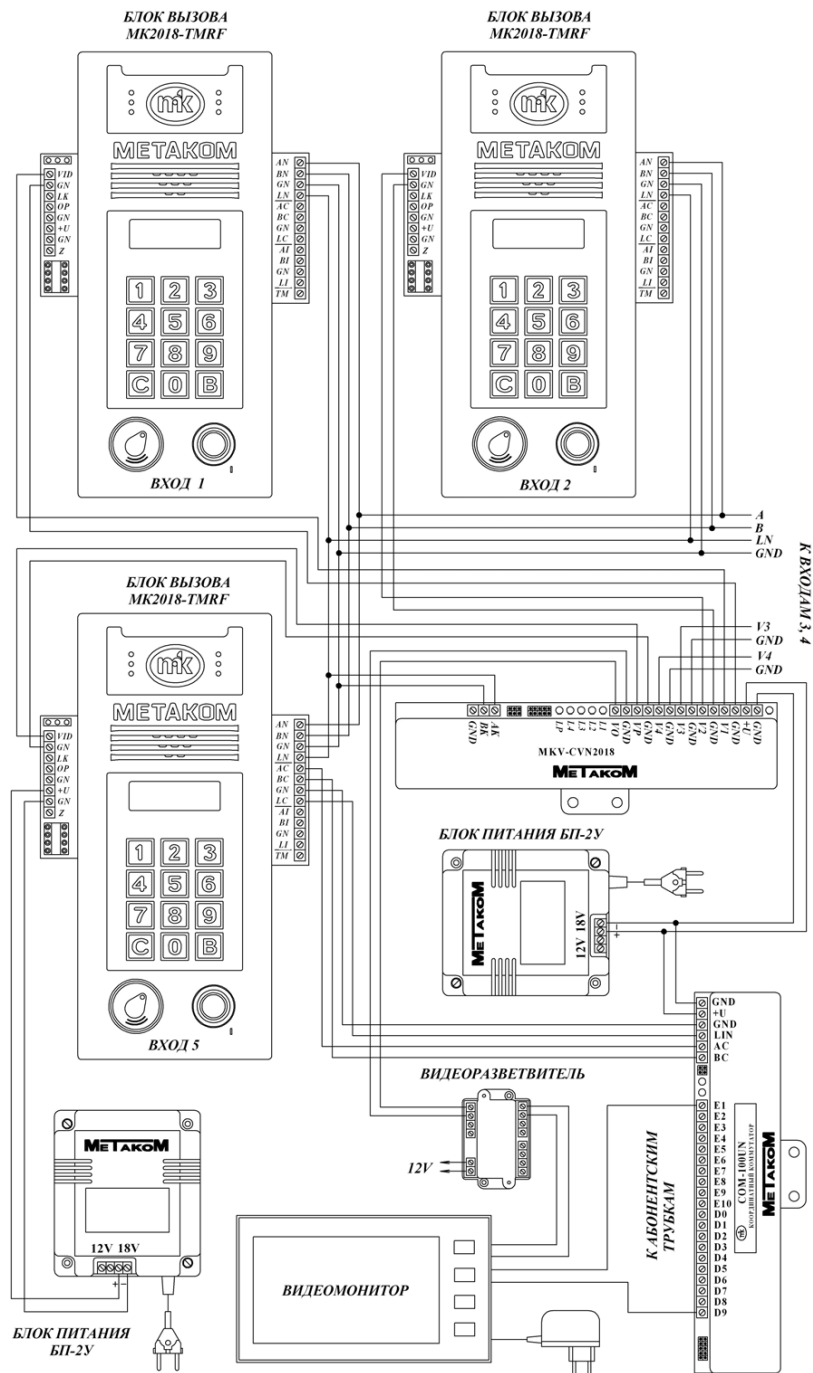


Рис. 3 Подключение видеокоммутатора (подъездная сеть).

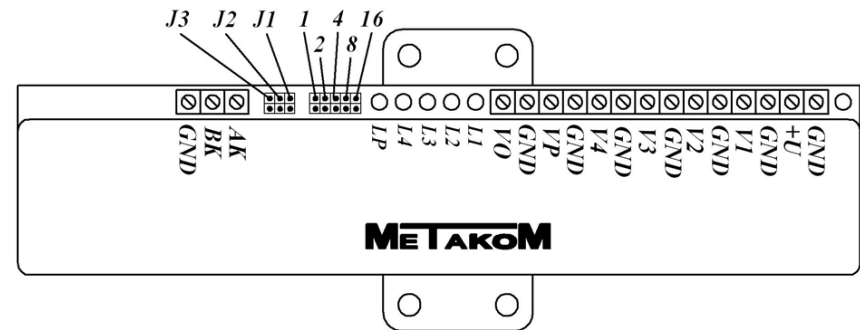


Рис 1. Обозначение выходов и перемычек видеокоммутатора.

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ВИДЕОКОММУТАТОРА

Для осуществления работы сетевого видеокоммутатора необходимо настроить его сетевой номер в соответствии с монтажной схемой оборудования. Сетевой номер задаётся с помощью пяти перемычек 1 2 4 8 16, расположенных около клеммных колодок. Сетевой номер рассчитывается по формуле:

$A = J1*1 + J2*2 + J4*4 + J8*8 + J16*16$, где $JN=1$ если соответствующая перемычка замкнута и $JN=0$ если разомкнута. Минимальный номер 1, максимальный 31.

Для настройки режимов работы сетевого видеокоммутатора имеются 3 перемычки J1, J2, J3.

Перемычка J1 - вход в режим ввода параметров видеокоммутатора.

Перемычка J2 - вход в режим программирования адресов калиточных блоков вызова.

Перемычка J3 - вход в режим сброса параметров на заводские установки.

Вход в режимы настройки осуществляется замыканием соответствующей перемычки при отключенном питании коммутатора. При включении питания произойдёт вход в соответствующий режим. Выход из соответствующего режима осуществляется снятием перемычки.

Режим ввода параметров видеокоммутатора (J1).

Ввод параметров осуществляется с блока вызова МК2018 или другого совместимого поддерживающего работу с данным видеокоммутатором.

Перед вводом параметров должен быть установлен сетевой номер видеокоммутатора. Необходимо подключить блок вызова к видеокоммутатору (выходы AN BN GND блока вызова необходимо подключить к выводам AK BK GND видеокоммутатора), в блоке вызова установить значения количества вызывных сигналов, время разговора. При программировании сетевого коммутатора к линии АК ВК не должны быть подключены устройства с таким же сетевым номером (видеокоммутаторы и т. д.).

При подаче питания светодиода LP начнёт мигать. Это означает что произведён вход в режим настройки параметров.

На блоке вызова необходимо войти в режим программирования сетевого коммутатора и осуществить передачу данных (см. инструкцию к блоку вызова).

После передачи данных будут гореть 5 светодиодов L1...L4, LP. Для выхода снять перемычку J1.

Режим программирования адресов калиточных блоков вызова (J2)

Вход в режим осуществляется замыканием перемычки J2 при отключенном питании видеоконмутатора. После входа в режим все предыдущие значения адресов будут стерты.

Ввод параметров осуществляется с блоков вызова МК2018 которые установлены (или будут) на калитке. Перед вводом параметров должен быть установлен сетевой номер видеоконмутатора. На блоках вызова должны быть предварительно установлены сетевые номера. Для программирования достаточно подключить выходы AN BN GND калиточных блоков вызова к выводам АК ВК GND сетевого коммутатора.

При подаче питания будет мигать светодиод L1. Для программирования необходимо поочередно сделать вызова любого абонента с калиточных блоков вызова. При записи сетевого номера будет загораться соответствующий светодиод на сетевом коммутаторе. Для выхода снять перемычку J2.

Режим сброса параметров на заводские установки (J3).

Вход в режим осуществляется замыканием перемычки J3 при отключенном питании коммутатора. Устанавливаются следующие заводские параметры: сетевые номера калиточных блоков вызова - удалены, время разговора с абонентом - 90 с. При подаче питания поочередно загорятся и погаснут светодиоды L1...L4, LP, далее будут мигать светодиоды L1...L4, LP.

Для выхода снять перемычку J3.

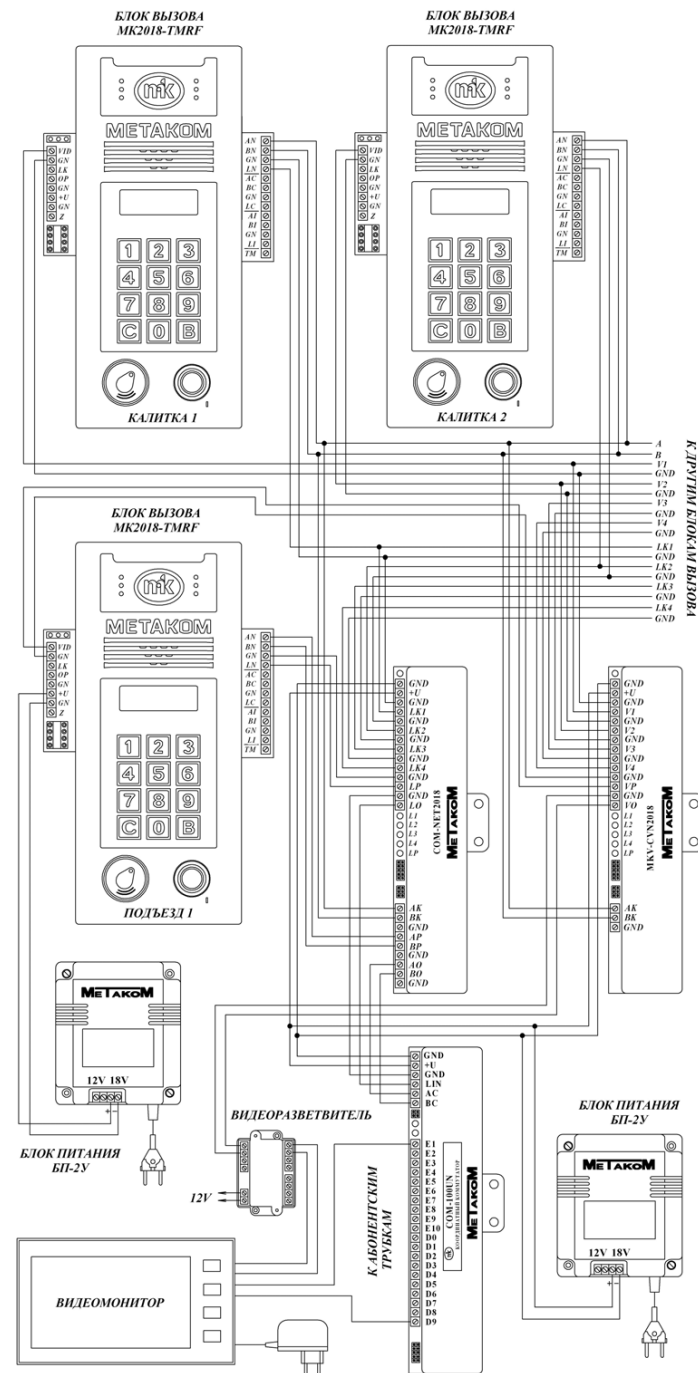


Рис. 2 Подключение видеоконмутатора (калиточная сеть).